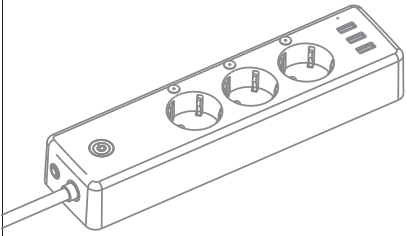

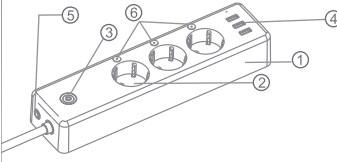

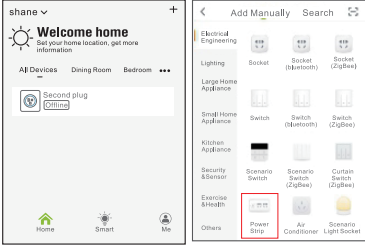
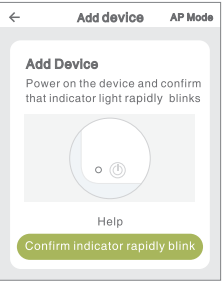
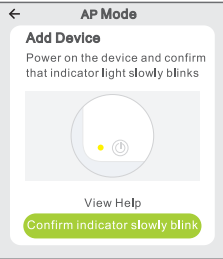
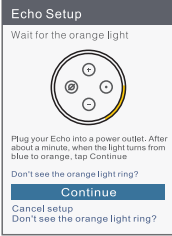
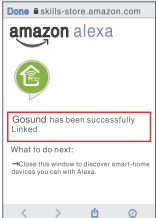
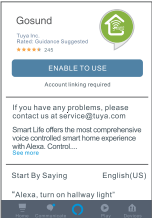
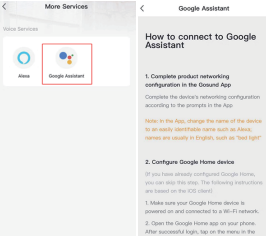
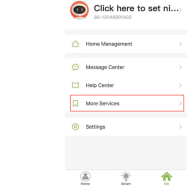


料号:  
名称: P1匈牙利说明书 gosund  
尺寸: 60\*80mm/128g双铜对粉/7折页 Gosund

<div><p><b>Okos elosztó</b></p><p>Probléma esetén kérjük, kövessse a Gosund facebook oldalát és egyeztessen szakembereinkkel!</p></div>	<div><p>Mi van a dobozban? Okos elosztó és használati útmutató</p><p>Részei: 1. Tűzálló burkolat 2. Csatlakozóaljzat 3. Bekapcsoló/újraindító gomb 4. USB portok 5. Megszakító 6. KI/BE kapcsoló gomb</p><p>Megjegyzés: nyomja meg és tartsa nyomva a gyári beállítások visszaállításához. A csatlakozóaljzatokat egyesével is irányíthatja, akár az alkalmazásban is.</p></div> <div>-1-</div>	<div><p>2. Paraméterek Bejövő: 100-240V, 50/60 Hz Kimenő: 16A max USB portok: 5V/3,1A Anyag: műanyag (tűzálló, UV ellenálló) Wi-Fi hálózat: 802.11 b/g/n, 2.4GHz (kizárólag) A termék méretei: 10x10x3 cm (150 cm vezetékkel)</p><p>Telepítse a „Gosund” alkalmazást</p><p>1. A „Gosund” alkalmazást az Apple App áruházban, a Google Play áruházban töltheti le, vagy szkennelje be az alábbi QR kódot és telepítse az alkalmazást.</p><p>2. Nyissa meg a Gosund alkalmazást. Kattintson a regisztrációra és adja meg email címét az a fiók automatikus létrehozásához, vagy adja meg telefonszámát, hogy megkapja a regisztrációhoz szükséges megerősítő kódot. Ha már van Gosund fiókja, egyszerűen csak lépjen be.</p><p>3. Az ingyenes „Gosund” alkalmazás az iOS 8.0 vagy ennél újabb, ill. Android 4.4 vagy ennél újabb verziójú operációs rendszert használó mobilkészítőkkel kompatibilis.</p></div> <div>-2-</div>	<div><p>Gosund</p><p>Csatlakoztassa az okos elosztót a Gosund alkalmazáshoz</p><p>A. Egyszerű mód (ajánlott) Nyissa meg a „Gosund” alkalmazást és kattintson az „eszköz hozzáadása” gombra, vagy a „+” jelre az oldal jobb felső sarkában, és válassza ki az „összes eszköz” lehetőséget, majd az „elosztó”-t. Ellenőrizze, hogy az elosztó be van-e dugva a konnektorba.</p><p>1. 5 másodperc hosszan tartsa nyomva az eszköz KI/BE kapcsoló gombját, amíg a jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd. 2. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog e, és hagyja jóvá az alkalmazásban.</p></div> <div>-3-</div>	<div><p>3. Válassza ki az otthoni Wi-Fi hálózatot (a kiválasztott hálózat ugyanaz legyen, mint amit a telefonján is használ, és 2,4 GHz legyen, ne 5 GHz). Írja be a helyes jelszót és hagyja jóvá. Ha a Wi-Fi 5 GHz-s, vagy a jelszó nem helyes, „csatlakozási hiba” fog írni.</p></div> <div>-4-</div>	<div><p>4. Várja meg a sikeres konfigurálást, majd kattintson a „kész” gombra.</p><p>B. AP mód 1. Váltson át „AP módra”, ha az egyszerű mód nem járt sikerrel.</p></div> <div>-5-</div>	<div><p>2. Tartsa nyomva hosszan a ki/be kapcsoló gombot, amíg a jelzőfény nem kezd lassan villogni. 3. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény lassan villog-e, és hagyja jóvá az alkalmazásban. 4. Válassza ki a 2,4 GHz Wi-Fi-t és írja be a jelszót, majd hagyja jóvá az alkalmazásban. 5. Kattintson a „kapcsolódás most” gombra, válassza ki a „Smart Life xxx” wifi hotspotot, majd lépjen vissza a „Gosund” alkalmazásba</p></div> <div>-6-</div>
---	---	--	---	---	--	--

<div><p>6. Várja meg a sikeres konfigurálást, majd kattintson a „kész” gombra. Megjegyzés: ha az AP módban nem sikerül csatlakozni, ellenőrizze, hogy a routere kétsávú wifi-t támogat-e. Ha igen, akkor állítsa be a routert, hogy válassza kettő a 2,4 GHz és 5 GHz wifi-t, majd válassza ki a 2,4 GHz lehetőséget. Biztonsági információk Az eszköz beltéri használatra és száraz környezetre készült, és a használati útmutatóban szereplő feszültség értékek mellett használható. Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha a termék szállítás közben megsérült. Hogyan használja az Amazon Echo alkalmazással?</p><p>Az Amazon Alexa alkalmazás és fiók, Gosund alkalmazás és fiók (a felhasználóknak saját fiókot kell regisztrálniuk, a regionál válasszák ki az Egyesült Államokat), Echo Dot, vagy egyéb Amazon hangvezérelt alkalmazások használatakor a konfigurálást követően nevezze át az eszközt. Javasoljuk, hogy egyszerű nevet válasszon (az Amazon Echo egyelőre csak az angol nyelvet támogatja).</p></div>	<div><p>Állítsa be az Alexa alkalmazás Echo hangvezérlését.</p><p>1. Lépjen be az Alexa fiókba a jelszával (ha még nem regisztrált, először tegye meg). Belépést követően kattintson a bal felső sarokban lévő menüre, majd a „Beállítások”-ra, és válassza ki az „Új eszköz beállítása” lehetőséget.</p><p>2. Válassza ki az eszközt (például az Echo-t).Amikor megjelenik a megfelelő oldal, hosszan nyomja meg az Echo eszközön látható pöttyöt, amíg a fény sárgára nem vált. Majd kattintson az alkalmazásban a „folytatás”-ra. (megjegyzés: ekkor a mobiltelefon nem tudja megnyitni a VPN szoftvereket).</p></div> <div>-8-</div>	<div><p>3. Válassza ki a felhasználó wifijét és várjon pár percet. 4. Egy bemutatkozó videót követően először kattintson a tovább gombra, majd automatikusan a főoldalra kerül. Ekkor az Echo sikeresen csatlakozott az Alexa alkalmazáshoz a wifin keresztül. Hagyja jóvá az eszközt az Alexa alkalmazásban 1. Válassza ki az eszközt a lehetőségeknél és keresse meg a „Gosund”-ot a menüben, válassza ki az eredményeknél és kattintson az engedélyezésre. 2. Adja meg a felhasználónevet és jelszót, amivel előzetesen regisztrált. Majd kattintson a „Gosund” és „jóváhagyás” gombokra. Ha az alábbi oldalt látja, ez azt jelenti, hogy az Alexa fiókot sikeresen összekapcsolta a Gosund fiókkal.</p></div> <div>-9-</div>	<div><p>Az okos elosztó irányítása hangvezérléssel Az előző lépés után Echo hangvezérléssel is tudja irányítani az elosztót. Először mondja az Echo-nak„Echo (vagy Alexa), keresd meg az eszközeimet”.</p><p>1. Eszközök keresése Az Echo ekkor elkezd keresni az eszközöket, amelyeket a Gosund alkalmazásban hozzáadott és körülbelül 20 másodperc múlva megmutatja a találatokat. Vagy kattintson az Alexa alkalmazásban az „eszközök keresése” gombra, és látni fogja a találatokat. Megjegyzés: Hangvezérléshez használja az Echo, Alexa vagy Amazon neveket.</p><p>2. Eszközök irányítása A felhasználók a következő utasításokkal irányíthatják eszközeiket: Alexa, kapcsold be [az elosztó neve] Alexa, kapcsold fel a lámpát. Alexa, kapcsold le a lámpát. Figyelem: az eszköz nevének meg kell egyeznie a Gosund alkalmazásban használt névvel.</p><p>Hogyan csatlakozzon a Google assistant alkalmazáshoz? Nyissa meg a Gosund alkalmazást --&gt; Saját fiók --&gt;További szolgáltatások --&gt; Google Assistant kiválasztása. Warranty Gosund offers 2-years warranty and lifetime support.</p></div> <div>-10-</div>	<div><p>Manufacturer: Shenzhen Gosund Technology Co., Ltd Website: <a href="http://www.gosund.com">www.gosund.com</a> Support Email : <a href="mailto:service@gosund.com">service@gosund.com</a></p></div> <div>-11-</div>	<div><p>Garancia A Gosund 2 éves garanciát és folyamatos támogatást kínál. Gyártó: Shenzhen Gosund Technology Co., Ltd. Honlap: <a href="http://www.gosund.com">www.gosund.com</a> email: <a href="mailto:service@gosund.com">service@gosund.com</a></p></div> <div>-12-</div>	
---	---	--	--	--	--	--